GT-S5510

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt for at kunne guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "introduktion til din mobiltelefon", "Samling og forberedelelse af mobiltelefonen", og "Brug af almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [ ] (betyder knappen Tænd/sluk og lukning af menu)

< > **Vinkelparenteser** – funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015800.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

Indhold

Sikkerhed og brug 2
Oplysninger om sikkerhed 2
Sikkerhedsforeskrifter 4
Vigtige oplysninger om brug 6

introduktion til din mobiltelefon 11
Kontroller indhold 11
Telefonens udseende 12
Taster 13
Skærm 14
Ikoner 15

Samling og forberedelelse af mobiltelefonen 17
Installering af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 17
Opladning af batteriet 19
Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) 20

Brug af almindelige funktioner 22
Sådan tændes og slukkes telefonen 22
Åbn menuer 23
Brug af genvejsværktøjslinjen 23
Skift mellem programmer 24

Tilpasning af telefonen 24
Brug af almindelige opkaldsfunktioner 26
Send og få vist meddelelser 27
Tilføj og find kontaktpersoner 29
Brug af grundlæggende kamerafunktioner 30
Lyt til musik 31
Browse på internettet 33

Brug af avancerede funktioner 34
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 34
Brug af avancerede funktioner i telefonbog 36
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 37
Brug af avancerede kamerafunktioner 38
Brug af avancerede musikfunktioner 41

Brug af værktøjer og programmer 44
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 44
Aktiver og send en SOS-meddelelse 46
Aktiver tyverisporing 46
Aktiver spejlfunktionen 47
Foretag falske opkald 47
Optagelse og afspilning af et stemmenotat 48
Rediger billeder 48
Udskrivning af billeder 50
Upload billeder og videoklip til internettet 51
Brug af Java-baserede spil og programmer 52
Synkronisering af data 53
Brug af RSS-læseren 53
Oprettelse og visning af verdensur 54
Indstilling og brug af alarmer 55
Brug af lommeregneren 56
Omregning af valutaer og mål 56
Indstilling af en tæller til nedtælling 56
Brug af stopuret 56
Opret nye opgaver 57
Opret tekstnotater 57
Administrering af din kalender 57

Fejlsøgning .....a

Indeks .....d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

WARNING

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal den holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke telefonen ad, da det findes risiko for elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.

CAUTION

- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.

▶ s. 11 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,832 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende ekstraudstyr er det, der virker bedst med din telefon.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

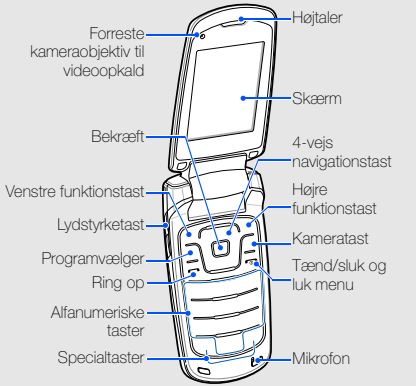

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside

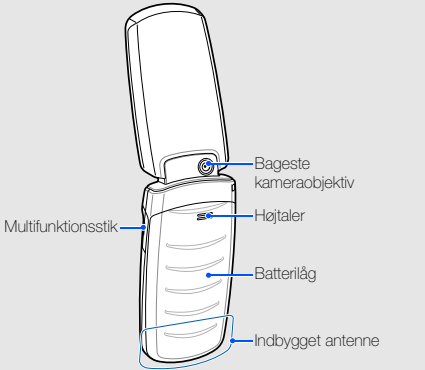

Taster

Tast	Funktion
Funktionstaster	Udfører den handling, der vises nederst på skærmen.
4-vejs navigation	Rul gennem menufunktioner; I inaktiv tilstand: Åbn brugerdefinerede menuer (prædefinerede menuer kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen).
Bekræft	Vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning; I inaktiv tilstand: Åbner webbrowseren eller skifter til menutilstand (afhængigt af din tjenesteudbyder eller dit land kan tasten have andre funktioner).

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand.
Skifter program	Åbner vinduet til programskift, så du kan åbne andre programmer uden at skulle afslutte det aktuelt åbne program.
Kamera	Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Tast	Funktion
Alfanumerisk	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [1] nede, for at få adgang til telefonsvareren og [0], for at indtaste en international landekode
Specialfunktion	Bruges til at indtaste specialtegn eller udføre specialfunktioner. I inaktiv tilstand: Hold [*] nede for profilen lydløs. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.

Skærm

Telefonens skærm består af tre områder:

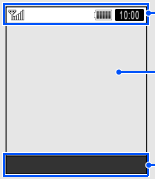

Ikonlinje
Viser forskellige ikoner.

Område til tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.

Funktionstast-linje
Viser de aktuelle handlinger, der er tildelt hver funktionstast.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Igangværende stemmeopkald
	Igangværende videoopkald
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Viderestilling aktiveret

Ikon	Betydning
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Tilsluttet en pc
	Alarm aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	Musikafspilning afbrudt
	FM-radio til
	FM-radio afbrudt
	Ny SMS
	Ny MMS

Ikon	Betydning
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samling og forberedelelse af mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installering af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag batterilåget af.

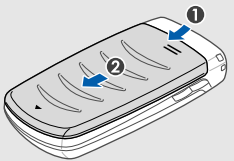

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

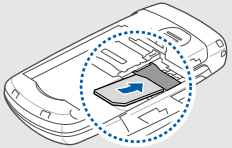

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når SIM- eller USIM-kortet ikke er isat, kan telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

3. Isæt batteriet.

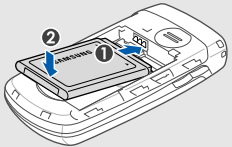

4. Sæt batterilåget på plads.

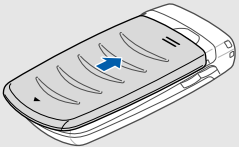

Opladning af batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

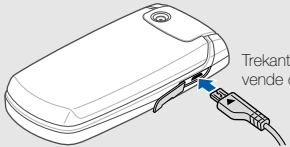

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Når batteriet er ladet helt op (ikonet bevæger sig ikke mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
5. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler en der er plads til på telefonen, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Tag låget til batteriet af og tag batteriet ud.
2. Lås op for hukommelseskortdækslet.

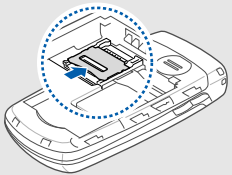

3. Løft hukommelseskortdækslet og indsæt et hukommelseskort med mærkatsiden op.

4. Luk for hukommelseskortdækslet.

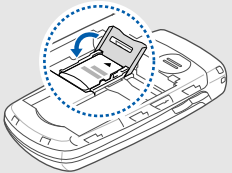

5. Lås for hukommelseskortdækslet.

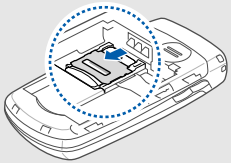

6. Isæt batteriet, og sæt batterilåget på plads.

For at fjerne hukommelseskortet skal du fjerne batterilåget og batteriet, låse op og løfte hukommelseskortdækslet, hvorefter du dernæst kan fjerne hukommelseskortet.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [☎] nede.
2. Indtast PIN-koden, og tryk på <**Bekræft**> (hvis det er nødvendigt).
3. Når konfigurationsguiden starter, kan du tilpasse telefonen efter dine ønsker ved at følge skærmen.

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skifte til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode** og trykke på tasten Bekræft.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Åbn menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

   Afhængigt af område eller tjenesteudbyder kan det være nødvendigt ar trykke på tasten Bekræft for at få adgang til menutilstanden. Når genvejsværktøjslinjen er aktiveret, kan du ikke bruge tasten Bekræft til at aktivere menutilstanden.

2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**Gem**> eller tasten Bekræft for at bekræfte den markerede funktion.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug af genvejsværktøjslinjen

Du kan bruge genvejsværktøjslinjen til at åbne dine foretrukne menuer.

Åbning af en menu fra genvejsværktøjslinjen,

I inaktiv tilstand: Rul til venstre eller højre til den ønskede menu og tryk på tasten Bekræft.

Redigere menuer i genvejsværktøjslinjen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Hovedskærm** → **Genvejsværktøjslinje**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
3. Vælg de ønskede menuer.
   Tryk på <**Valg**> → **Åbn** for at vælge undermenu (hvis det er nødvendigt).
4. Tryk på <**Gem**> eller på <**Valg**> → **Gem**.

   For at deaktivere genvejsværktøjslinjen i menutilstand skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Hovedskærm** → **Startskærmbillede** → **Genvejsværktøjslinje** → **Fra**.

Skift mellem programmer

Lær at skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Sådan skiftes mellem programmer

1. Tryk på [▣], når du bruger en menu.
   Følgende programmer er tilgængelige:
   - **Opkald**: Åbn opkaldsskærmen
   - **Meddelelser**: Åbn menuen **Meddelelser**
   - **Internet**: Start browseren
   - **Musikafspiller**: Start musikafspilleren
   - **Spil og andet**: Åbn menuen **Spil og andet**
2. Rul til programmet, og tryk på <**Vælg**>.
3. Tryk på [▣] og vælg **Afslut alle?** for at lukke alle programmer.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasning af lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Skift ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for Videoopkald**.
4. Rul til højre eller venstre til en hukommelsesplacering (hvis nødvendigt).

5. Vælg en ringekategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Vælg en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Hovedskærm** → **Startskærmbillede**.
2. Rul til venstre eller højre til **Billede**.
3. Vælg **Baggrund**.
4. Rul til højre eller venstre til en hukommelsesplacering (hvis nødvendigt).
5. Vælg en billedkategori → et billede.
6. Tryk på <**Indstil**>.
7. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Vælg et tema til skærmen

Sådan vælger du et tema:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Hovedskærm** → **Mit tema**.
2. Rul til et tema, og tryk på tasten Bekræft.
3. Rul til venstre eller højre for at få vist et eksempel på temaet.
4. Tryk på <**Gem**>.

Sådan opretter og anvender du et tema:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Hovedskærm** → **Mit tema**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → **Nem** eller **Ekspert**.
3. Tilpas temaet efter behov ved at følge skærmen.
4. Når du er færdig, skal du give temaet et navn og trykke på <**Gem**>.
5. Tryk på <**Ja**> for at anvende temaet.

Hvis du vælger samme farve for hele temaet, er det måske ikke muligt at bruge skærmen.

Vælg en udvendig skærmtype

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Udvendig skærm**.
2. Vælg en udvendig skærmtype.
   Hvis du valgte **Slogan**: Tryk på <**Valg**> → **Rediger**, og indtast en meddelelse for den udvendige skærm.
3. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Indstil menugenveje

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast, der skal bruges som genvejstast.
3. Vælg en menu og tryk på <**Gem**> for at tildele til en genvejstast.

Når genvejsværktøjslinjen er aktiveret, fungerer navigationstasterne (venstre/højre) ikke som genveje.

Lås din telefon

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås** → **Til** → <**Gem**>.
2. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**Bekræft**>.

- Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Brug af almindelige opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Ved videoopkald: Tryk på <**Valg**> → **Videoopkald**.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Ved et videoopkald skal du trykke på <**Vis mig**>, så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstil lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Bruge højtalerfunktionen

1. Under et opkald: Tryk på tasten bekræft → <**Ja**> for at slå højtaleren til.
2. Tryk igen på tasten Bekræft for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre lydkvalitet.

Brug af høretelefonerne

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til multifunktionsstikket, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonerne og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne og hold den nede for at afslutte et opkald.

Send og få vist meddelelser

Lær at sende SMS, MMS og e-mail.

Send en SMS eller en MMS

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast modtagerens nummer og rul ned.
3. Indtast meddelelsens tekst. ▶ s. 28
   For at sende den som SMS skal du gå til trin 5.
   For at vedhæfte en multimediefil skal du gå til trin 4.

4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier** og tilføj et emne.
5. Tryk på Bekræft for at sende en meddelelse.

Send en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Indtast e-mail-teksten.
3. Tryk på <**Valg**> → **Vedhæft multimedie** eller og vedhæft en fil (om nødvendigt).
4. Rul op, og indtast et emne.
5. Rul op, og indtast en e-mailadresse.
6. Tryk på Bekræft for at sende en meddelelse.

Indtaste tekst

Du kan skifte indtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit land.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises.
Tal	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

Få vist SMS eller MMS

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS eller en MMS.

Få vist en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **E-mail-indbakke**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Overførsel**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> → **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Tilføj og find kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Valget af standardlagringsplads for nye kontakter kan være forindstillet afhængigt af din tjenesteudbyder. For at ændre standardlagringspladsen skal du i menutilstand vælge **Telefonbog** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Gem nye kontaktpersoner på** → en lagringsplads.

Tilføj en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Føj til telefonbog** → en hukommelse (hvis nødvendigt) → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Find en kontaktperson

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på [ ]
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på <**Valg**> → **Rediger**

Brug af grundlæggende kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Tag billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at ændre visningsskærmen skal du trykke navigationstasten op ( ).
   - For at justere lysstyrken skal du trykke navigationstasten til venstre eller højre ( ).
   - For at ændre tidsforsinkelsen skal du trykke navigationstasten ned ( ).
   - Tryk på Lydstyrketasten for at zoome ind og ud.
3. Tryk på tasten Bekræft eller [ ] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du trykke på < > for at se det.

Vis billeder

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

For at få vist billeder i fuld skærm skal du trykke på tasten Bekræft.

Optag videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**] for at tænde kameraet.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at ændre visningsskærmen skal du trykke navigationstasten op ( ).
   - For at justere lysstyrken skal du trykke navigationstasten til venstre eller højre ( ).
   - For at ændre tidsforsinkelsen skal du trykke navigationstasten ned ( ).
   - Tryk på Lydstyrketasten for at zoome ind og ud.

4. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at starte optagelsen.
5. Tryk på <■> eller [📷] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du trykke på <🖼> for at se videoer.

Vis videoklip

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

For at få vist videoklip i fuld skærm skal du trykke navigationstasten ned.

Lyt til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på <**Ja**> for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende taster til at styre FM-radioen:

Tast	Funktion
Bekræft	Tænd eller sluk for FM-radioen
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Navigation	• Venstre/Højre: Indstiller en radiostation • Op/Ned: Vælger en gemt radiostation

Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du trykke på <**Valg**> → **Find musik**. ▶ s. 43

Lyt til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ▶ s. 33

- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 41
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 45
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 41
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 42

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Navigation	• Venstre: Fortsætter afspilningen. Springer tilbage (tryk inden for 2 sekunder) eller søger tilbage i en fil (holdes nede). • Højre: Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede) • Op: Åbner afspilningslisten • Ned: Med denne tast kan du tildele det aktuelle nummer en vurdering.
2	Skift type for equalizeren
3	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge
4	Skifter tilstand for gentagelse
5	Vælg et tema

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og downloade medier.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan browsermenuerne være angivet på anden måde.

Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende taster til at navigere på websider:

Tast	Funktion
Navigation	Rul gennem en webside
Bekræft	Vælg et objekt
<**Tilbage**>	Skifte til forrige side
<**Valg**>	Åbner en liste over browserfunktioner

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet**→ **Bogmærker**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj bogmærke**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
4. Tryk på <**Gem**>.

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Vis og ring op til ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen. Sådan ringer du op til et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul til det ubesvarede opkald, som du vil ringe op til.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Ring op til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ] for at ringe op.

Sæt et opkald på hold eller hent et igen

Tryk på <**Hold**> for at sætte et opkald på hold, eller tryk på <**Hent**> for at hente et opkald som er på hold.

Foretag et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på <**Hold**> for at sætte den første samtale på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [ ].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem de to opkald.
4. Tryk på <**Valg**> → **Slut** → **Opkald på hold** for at afslutte opkaldet.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvar et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald.
   Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Foretag et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på <**Valg**> → **Konferenceopkald**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (efter behov).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Foretag et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Ring til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbog via gemte kontaktpersoner. ▶ s. 29

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ] for at ringe op.

Afvis et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [ ]. Opkaldspersonen vil nu høre en optagettone.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Vælg **Liste over afviste**.
4. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og tryk på Bekræft.
6. For at tilføje flere numre skal du gentage trin 4 og 5 ovenfor.
7. Indtast de numre, der skal afvises.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.
9. Tryk på <**Gem**>.

Brug af avancerede funktioner i telefonbog

Lær at oprette dit visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

Opret dit visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige detaljer.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Opret hurtigopkaldsnumre

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til en kontaktperson for at tildele et hurtigopkaldsnummer.
3. Tryk på <**Valg**> → **Føj til hurtigopkald**.
4. Vælg det nummer, du vil indstille.
   Kontaktpersonen gemmes med det ønskede hurtigopkaldsnummer.

Du kan nu ringe op til kontaktpersonen fra inaktiv tilstand ved at holde det tilknyttede hurtigopkaldsnummer nede.

Opret en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele ringetoner og billeder til hver gruppe eller sende meddelelser til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Vælg **Telefonbog**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Opret gruppe** → en hukommelse (Telefon eller SIM-kort, hvis det er nødvendigt).
4. Indtast navnet på en gruppe, og tryk på <**Gem**>.
5. Hvis du vil vælge et opkalderbillede, skal du trykke på <**Valg**> → **Gruppeindstillinger** → **Gruppe-id** → en billedkategori → et billede.
6. For at indstille en grupperingetone skal du vælge **Ringetone** → en ringetonekategori → en ringetone.
7. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser.

Opret en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst.
4. Tryk på Bekræft for at gemme skabelonen.

Opret en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en MMS, der skal bruges som din skabelon, med et emne og vedhæft de ønskede filer.
   ▶ s. 27
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem som skabelon** for at gemme skabelonen.

Indsæt tekstskabeloner i nye beskeder

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. I tekstfeltet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilføj tekst** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Opret en meddelelse med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på <**Valg**> → **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS.

Oprettelse af en mappe til at håndtere meddelelserne

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast et mappenavn, og tryk på <**OK**>.

Du kan flytte meddelelser fra en mappe med meddelelser til dine mapper for at håndtere dem, som du ønsker.

Brug af avancerede kamerafunktioner

Lær at tage billeder i forskellige tilstande og tilpasse kameraindstillinger.

Tag billeder i smileoptagelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Smilbillede** → <↩>.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.

4. Tryk på tasten Bekræft eller tryk på [📷].
5. Ret kameraet mod objektivet.
   Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Tag en serie af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Kontinuerlig** → <↩>.
3. Foretag de nødvendige indstillinger.
4. Tryk på og hold tasten Bekræft eller [📷] nede for at tage en serie af billeder.

Tag panoramabilleder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Panorama**.
3. Vælg antallet af billeder.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen til højre. Telefonen tager automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Tag delte billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Mosaik**.
3. Rul venstre eller højre til et billede, og tryk på Bekræft.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at tage et billede af hvert segment.

Tag billeder med dekorationsrammer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Tryk på <☰> → **Optagetilstand** → **Ramme**.
3. Rul til venstre eller højre til en ramme og tryk på tasten Bekræft.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller [📷] for at tage et billede med den pågældende ramme.

Brug af kamerafunktioner

Når du har taget et billede, skal du trykke på <☰> for at få adgang til følgende funktioner:

Funktion	Funktion
Optagetilstand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalance
Effekter	Anvend en effekt
Nattilstand	Angiv om nattilstand skal bruges
Eksponeringsmåling	Vælg en eksp.målertype

Når du har optaget et videoklip, skal du trykke på <☰> for at få adgang til følgende funktioner:

Funktion	Funktion
Optagetilstand	Skifter optagetilstand
Opløsning	Skift opløsningsfunktionen
Hvidbalance	Justerer farvebalance
Effekter	Anvend en effekt

Tilpas kameraets indstillinger

Når du har taget et billede, skal du trykke på <☰> → **Indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner:

Funktion	Funktion
Billedkvalitet	Indstil kvaliteten af dine billeder
Kamerasøgertilstand	Skifte visning
Kontroller	Indstil kameraet til at skifte til at kontrollere billedet, efter at det er blevet taget
Lukkerlyd	Vælg en lyd, der skal ledsage lukkerhandlingen
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye billeder eller videoklip skal gemmes i
Information om genveje	Visning af genvejsinformationer

Når du har optaget et videoklip, skal du trykke på <[≡]> → **Indstillinger** for at få adgang til følgende funktioner:

Funktion	Funktion
Kvalitet	Juster videoklippenes kvalitet
Kamerasøgertilstand	Skifte visning
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som videoklippene skal gemmes i.
Information om genveje	Visning af genvejsinformationer

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** → <**Gem**>.
2. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
4. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopier musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → <**Gem**>.
3. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
5. Åbn en mappe for at vise filerne.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisering af telefonen med Windows Media Player

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → <**Gem**>.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
4. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
5. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Starte synkroniseringen.

Opret en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på <**Gem**>.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Vælg **Tilføj spor**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på <**OK**>.

Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Afspilningsindstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren:

Funktion	Funktion
Baggrundsafspilning	Indstil denne funktion, så du kan spille musik i baggrunden, når du lukker musikafspilleren

Funktion	Funktion
Lydeffekter	Vælg en lydeffekt
Visualisering	Vælg en visualiseringstype

4. Tryk på <**Gem**>.

Gemme radiostationer automatisk

1. Sæt de medfølgende høretelefoner i telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Automatisk indstilling**.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte (hvis nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand skal du vælge **Musik** → **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du trykke på <**Optag**> for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**.
4. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
5. For at tillade at andre enheder kan lokaliser din telefon, skal du vælge **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → <**OK**>.
   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.
6. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Søg efter og par med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter nye enheder**.
2. Rul til en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af enheden.

Send data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send via**, **Send visitkort via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth**.

Modtag data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-enhed og tryk på <**OK**> (hvis nødvendigt).
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis nødvendigt).

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Ekstern SIM-tilstand**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til** og tryk på <**Gem**>.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Det håndfrie Bluetooth-bilsæt skal være godkendt. For at godkende skal du trykke på <**Valg**> → **Godkend enhed**.

Aktiver og send en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på tasten Bekræft for at åbne din liste med kontaktpersoner.
5. Vælg en kontaktperson, og tryk på <**Tilføj**>.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Rul ned, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Telefonen skal være slukket for at kunne sende en SOS-meddelelse. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på [ ].

Aktiver tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**Bekræft**>.
3. Rul til venstre eller højre til **Til**.
4. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne din liste med kontaktpersoner.
6. Vælg en kontaktperson → et nummer.

7. Tryk på tasten Bekræft for at gemme modtagere.
8. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
9. Tryk på tasten Bekræft → <**Svar**>.

Aktiver spejlfunktionen

Du kan bruge telefonens skærm som et spejl ved at aktivere telefonens front.

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten, og hold den op for at bruge spejlet.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Spejltilstand** for at deaktivere eller aktivere spejltilstanden.

Foretag falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Indspil tale

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Rul til **Falsk opkald-stemme** og tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
3. Tryk på <**Optag**> for at starte optagelsen.
4. Tal ind i mikrofonen.
5. Når du er færdig med at tale, skal du holde navigationstasten nede.
6. Tryk på <**Indst.**> for at bruge optagelsen som reaktion på et falsk opkald.
7. Vælg **Falsk opkald-stemme**, og tryk to gange på Bekræft.

Foretage et falsk opkald

Du skal indstille en genvejstast for at foretage et falsk opkald. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje** og indstil en genvejstast for **Falsk opkald**.

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på genvejstasten og holde den nede i inaktiv tilstand.

Ændring af tiden det skal gå inden det falske opkald

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.
2. Vælg en funktion.

Optagelse og afspilning af et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optagelse et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du holde navigationstasten nede.

Afspilning af et stemmenotat

1. På skærmen Diktafon: Tryk på <**Valg**> → **Mine stemmeklip**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen
Lydstyrke	Indstiller lydstyrken
Navigation	• Venstre: Scanner tilbage i filen. • Højre: Scanner frem i filen. • Ned: Stopper afspilningen

Rediger billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Tilføje effekter til billeder

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.

3. Vælg et billede, eller tag et nyt.
4. Tryk på <**Valg**> → **Effekter** → en effekt og Tryk på <**Udført**>.
5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på <**Gem**>.

Tilføj en sløret effekt på en speciel del af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Delvise effekter** → **Delvis sløring**.
3. Flyt rektanglet hen over det område, hvor du ønsker at anvende sløringseffekten og tryk på tasten Bekræft → <**Udført**>.

   For at skalere eller omforme rektanglet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilpas størrelse** eller **Form**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Juster et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Juster** → en justeringsfunktion (Lysstyrke, Kontrast eller Farve).
3. Juster billedet som ønsket, og tryk på <**Udført**>.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Omdan et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
3. Skalér, rotér eller vend billedet som ønsket, og tryk på <**Udført**>.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Beskær et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Beskær**.
3. Flyt rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og tryk på tasten Bekræft → <**Udført**>.
   For at skalere eller omforme rektanglet skal du trykke på <**Valg**> → **Tilpas størrelse** eller **Form**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Indsæt en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Der henvises til trin 1-3 i "Tilføje effekter til billeder".
2. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → en visuel effekt (Rammer, Clipart, Humørikon eller Tekst).
3. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på <**OK**>.
4. Flyt, skaler eller roter den visuelle effekt (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på <**Udført**> eller tryk på <**Valg**> → **Udført**.
6. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Der henvises til trin 5-7 i "Tilføje effekter til billeder".

Udskrivning af billeder

Lær at udskrive billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrive et billede via USB-forbindelsen

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 30
3. Tryk på <**Valg**> → **Udskriv via** → **USB**.
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

For at udskrive et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 30
2. Tryk på <**Valg**> → **Udskriv via** → **Bluetooth**.

3. Vælg en Bluetooth-aktiveret printer og par den med printeren. ▶ s. 45
4. Konfigurer udskrivningsindstillingerne og udskriv billedet.

Upload billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på billedsider og blogge.

Om **Communities** er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Indstil din foretrukne destinationsliste

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Tryk på <**Ja**> for at indstille din foretrukne destinationsliste (hvis det er nødvendigt).
3. Tryk på <**Besvar**> for at bekræfte, at du erklærer dig enig i den generelle ansvarsfraskrivelse.

Første gang du etablerer forbindelse til **Communities**, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og tryk på <**Gem**>.
   Hvis du vælger <**Valg**> → **Opdater lister**, tilføjes de nye destinationer automatisk på listen.

Upload en fil

For at oploade billeder og videoklip skal du have konti på billedsider og blogs.

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Vælg den destination, du ønsker at sende til.
3. Tryk på <**Valg**> → **Overfør til**.
4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj objekt** → en mediefil.
5. Indtast postens detaljer og tryk på <**Valg**> → **Upload**.
6. Indtast bruger-id og adgangskode på destinationen (hvis nødvendigt).

Du kan også overføre mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved at trykke på <☰> eller <**Valg**> → **Overfør til web**.

Tilpasse gruppeindstillinger

1. I menutilstand: Vælg **Communities**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Juster følgende indstillinger:

Funktion	Funktion
Overførselsdetaljer	Vis detaljer for din seneste overførsel
Foretrukne lister	Rediger favoritdestination
Tilpas billedstørrelse	Skift billedstørrelse ved overførsel
Overførelses reservation	Indstil din telefon til automatisk at overføre filer til en destination på et planlagt tidspunkt
Kontostyring	Log på eller af et website eller en blog
Communities-profiler	Skift forbindelsesprofil
Fraskrivelse	Vis ansvarsfraskrivelsen

Brug af Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Download af Java-filer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

Download spil eller programmer

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Spil og andet** → **Flere spil**.
   Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-hjemmeside.
2. Søg efter et spil eller et program og download det til telefonen.

Spil spil

1. I menutilstand skal du vælge **Programmer**→ **Spil og andet**.

2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Start et program

1. I menutilstand skal du vælge **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på <**Valg**> for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisering af data

Lær at synkronisere kontakter, kalender, opgaver og notater med den angivne webserver.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Tryk på <**Tilføj**> og angiv profilparametrene.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Gem**>.

Start af synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på <**Fortsæt**> for at starte synkroniseringen med den angivne webserver.

Brug af RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføj en adresse på RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og tryk på <**OK**>.
4. For at tilføje flere nyhedsfeed skal du gentage trin 2 og 3 ovenfor.

Læsning af et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opdater** → **Valgte**, **Flere**, eller **Alle**.
3. Tryk på <**Ja**> for at hente den opdaterede nyhedsfeed.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed med angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **RSS-læser** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Indstillinger** → **Autoopdatering**.

Hent multimedie

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Rul til en nyhedsfeed, og tryk på <**Valg**> → **Åbn**.
3. Rul til et emne, der indeholder multimedie.
4. Tryk på <**Valg**> → **Medie** → **Overfør e-mail**.

For at hente multimedie senere skal du trykke på **Sæt på ønskeliste**.

Oprettelse og visning af verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge en tidszone.
4. Rul ned og tryk på tasten Bekræft for at indstille sommertid.
5. Tryk på <**Gem**> for at oprette et verdensur.
   Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-5 ovenfor.

Tilføj et verdensur til din skærm

I Dobbelttilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet verdensur,

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til det verdensur, som du vil tilføje, og tryk på <**Valg**> → **Indstil som andet ur**.
3. Tryk to gange på <**Tilbage**>.
4. Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Hovedskærm** → **Startskærmbillede**.
5. Rul ned til **Visning af ur**.
6. Rul til venstre eller højre til **Dobbelt**.
7. Rul ned og rul derefter til venstre eller højre for at vælge dobbeltur.
8. Tryk på tasten Bekræft.

Indstilling og brug af alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstilling af en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg en tom alarmplacering.
3. Indstil alarmens detaljer.
   Du kan vælge enten FM-radioen eller en lyd for alarmtonen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stop en alarm

Når alarmen ringer:

- Tryk på <**OK**> eller tasten Bekræft for at slå alarmen fra uden slumre.
- Tryk på <**OK**> eller tasten Bekræft for at stoppe en alarm med slumre eller tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Deaktiver en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg den alarm, der skal deaktiveres.
3. Rul ned (hvis det er nødvendigt).
4. Rul til venstre eller højre til **Fra**, og tryk på tasten Bekræft.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregning af valutaer og mål

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstilling af en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Tæller**.
2. Tryk på <**Indstil**>.
3. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på tasten Bekræft for at begynde eller sætte nedtælling på pause.
5. Når nedtællingen udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på tasten Bekræft for at starte og registrere mellemtider.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
4. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille de registrerede tider.

Opret nye opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Opret tekstnotater

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Notat**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Indtast din notattekst og tryk på tasten Bekræft.

Administrering af din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skift kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Vis efter** → **Dag** eller **Uge**.

Opret begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en type begivenhed.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Visning af begivenheder

Visning af begivenheder for en specifik dato

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper

1. I menutilstand: Vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Begivenheder** → en type begivenhed.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, bliver du bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
Pin-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK-kode	Når SIM- eller USIM- kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2-kode	Når du går ind i en menu som kræver en PIN-2 kode skal du indtaste den PIN2-kode som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Telefonen beder dig om at isætte SIM- eller USIM-kortet.

Sørg for at sætte SIM- eller USIM-kortet korrekt i.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batterilikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm.

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, kan din telefon blive varm.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Indeks

alarmer
- deaktivere, 56
- oprette, 55
- stoppe, 55

baggrund 25

batteri
- indikator for lavt batteriniveau 19
- installere, 17
- oplade, 19

billeder
- almindelig optagelse, 30
- avanceret optagelse, 38
- beskæring, 50
- indsættelse af visuelle effekter, 50
- justering, 49
- omdan, 49
- redigering, 48
- tilføje effekter, 48
- udskrive, 50
- vise, 30

Bluetooth
- aktivere, 44
- ekstern SIM-tilstand, 45
- modtage data, 45
- sende data, 45

browser
- se webbrowser

falske opkald
- se opkald, foretag falske opkald

FM-radio
- gemme stationer, 43
- lyt til, 31

genveje
- taster, 26
- værktøjslinje, 23

Grupper
- se værktøj, mobile blog

hukommelseskort 20

høretelefoner 27

internet
- se webbrowser

Java
- download, 52
- starte spil, 52
- åbne programmer, 53

kalender
- se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
finde, 29
oprette grupper, 37
tilføje, 29

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 27
lydstyrke for tastetoner, 24

låse
se telefonlås

meddelelser
sende e-mail, 28
sende MMS, 27
sende SMS, 27
vise e-mail, 29
vise MMS, 29
vise SMS, 29

MMS
se meddelelser

musik
afspille, 31
finde oplysninger, 43

musikafspiller
Lytte til musik, 31
oprette afspilningslister, 42
synkronisere, 42
tilpasse, 42

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

Omregner
se værktøj, omregner

opgave 57

opkald
afvise, 36
almindelige funktioner, 26
avancerede funktioner, 34
besvare flere opkald, 35
besvare ubesvarede opkald, 34
besvare, 27
flere deltagere, 35
foretage falske opkald, 47
foretage flere opkald, 35
foretage, 26
fra telefonbogen, 36
hente opkald som er på hold, 34
internationale numre, 35
parkere, 34
seneste udgående, 34
vise ubesvarede, 34

profilen flightmode 22

profilen lydløs 24

radio
se FM-radio

ringetone 24

RSS-læser
se værktøj, RSS-læser

Samsung PC Studio 41

SIM-kort 17

skabeloner
indsætte, 38
multimedie, 38
tekst, 37

SMS 27

SOS-meddelelse 46

stemmenotater
afspille, 48
optage, 48

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprette en profil, 53
starte, 53

tastetoner 24

tekst
indtaste, 28
meddelelser, 27
oprette notater, 57

telefonlås 26

tema 25

tyverisporing 46

tæller
se værktøj, nedtæller

ur
se verdensur

verdenstid
indstille visning af dobbelt tid, 55
oprette, 54

videoklip
optage, 30
vise, 31

visitkort 36

værktøj
alarm, 55
Billedredigering 48
kalender, 57
lommeregner, 56
mobile blog, 51
nedtæller, 56
omregner, 56

RSS-læser, 53
stopur, 56

webbrowser
tilføje bogmærker, 33
åbne startsiden, 33

Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-og WCDMA -mobiltelefon : GT-S5510

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey - KT12 2TD – UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi /Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25593A
Danish. 11/2010. Rev. 1.2